

日本語 TC-E2

日本語
テレコンバータ
使用説明書

英語
Telephoto Converter
Instruction Manual

ドイツ語
Televorsatz
Bedienungsanleitung

フランス語
Téléconvertisseur
Manuel d'utilisation

スペイン語
Convensor teleobjetivo
Manual de instrucciones

イタリア語
Converter Tele
Manuale istruzioni



オランダ語
Teleconverter
Gebruiksaanwijzing

日本語



安全上のご注意


ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



表示と意味は次のようになっています。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	
	記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

警告	
	テレコンバータで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。

注意	
	製品は、幼児の手の届かない所に置くこと ケガの原因になることがあります。
	使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び火災の原因になることがあります。


製品

製品

製品

このたびはニコンデジタルカメラ用テレコンバータ TC-E2をお買い上げいただき、ありがとうございます。このテレコンバータはニコンデジタルカメラCOOLPIX 990、950、800、700、910、900に取り付けて、さらに望遠の撮影を行うためのレンズです。テレコンバータを装着することにより、撮影レンズの焦点距離は2倍に拡大されます。撮影レンズの先端にねじ込むだけで簡単に取り付けることができます。

取り付け方（イラストはCOOLPIX 990です）

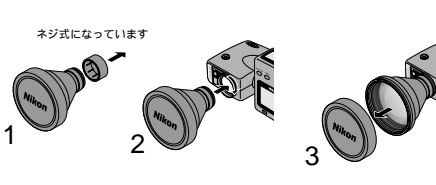

- テレコンバータの後キャップを外す。
- カメラレンズ先端の取り付け部にねじ込む（COOLPIX 700はテレコンバータの後ろにステップアップリングUR-E1〔別売り〕を装着してからカメラレンズ先端の取り付け部にねじ込んでください）
- 前キャップを外す。

製品

製品

製品

仕様	COOLPIX 990	COOLPIX 950	COOLPIX 910/900	COOLPIX 800	COOLPIX 700
レンズ構成	3群4枚				
コンバータ倍率	2倍				
合成焦点距離	48mm（テレ端） （35mm判換算約230mm）	42mm（テレ端） （35mm判換算約230mm）	34.8mm（テレ端） （35mm判換算約230mm）	28mm（テレ端） （35mm判換算約152mm）	26mm（2倍電子ズーム） （35mm判換算約140mm）
合成Fナンバー	F4（テレ端）	F4（テレ端）	F3.6（テレ端）	F4.8（テレ端）	F2.6
画角	約11°（テレ端）	約11°（テレ端）	約11°（テレ端）	約16°（テレ端）	約20°（2倍電子ズーム）
最短撮影距離	110cm（テレ端）	30cm（テレ端）	50cm（テレ端）	120cm（テレ端）	50cm
大きさ	65×45mm				
質量（重さ）	約150g				

撮影方法

COOLPIX 990、950、800、700の「テレコンバータ」モードで撮影を行う場合：カメラの撮影メニュー項目の「コンバータ」内の「テレコンバータ（COOLPIX 990はテレコンバータ1）」モードにセットすると、このテレコンバータの特性を活かした撮影が自動的に行えます。セット方法と内容の詳細については、COOLPIX 990、950、800、700の使用説明書をお読みください。

- カメラのセレクトダイヤルをM-RECにセットします。
- メニューボタンを押して「撮影メニュー」を表示させます。
- [COOLPIX 990の場合] マルチセレクターを用いて、「コンバータ」を「テレコンバータ1」にセットします。[COOLPIX 950、800の場合] ズームボタンとシャッターボタンを用いて、「コンバータ」を「テレコンバータ」にセットします。[COOLPIX 700の場合] セレクトボタンとシャッターボタンを用いて、「コンバータ」を「テレコンバータ」にセットします。…いずれも撮影画面に戻り、液晶モニタにコンバータ表示が点灯します。

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

COOLPIX 990、950、800、700の「テレコンバータ」モードで撮影を行う場合：カメラの撮影メニュー項目の「コンバータ」内の「テレコンバータ（COOLPIX 990はテレコンバータ1）」モードにセットすると、このテレコンバータの特性を活かした撮影が自動的に行えます。セット方法と内容の詳細については、COOLPIX 990、950、800、700の使用説明書をお読みください。

- カメラのセレクトダイヤルをM-RECにセットします。
- メニューボタンを押して「撮影メニュー」を表示させます。
- [COOLPIX 990の場合] マルチセレクターを用いて、「コンバータ」を「テレコンバータ1」にセットします。[COOLPIX 950、800の場合] ズームボタンとシャッターボタンを用いて、「コンバータ」を「テレコンバータ」にセットします。[COOLPIX 700の場合] セレクトボタンとシャッターボタンを用いて、「コンバータ」を「テレコンバータ」にセットします。…いずれも撮影画面に戻り、液晶モニタにコンバータ表示が点灯します。

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品

製品